BRUKSANVISNING

QT 401 R

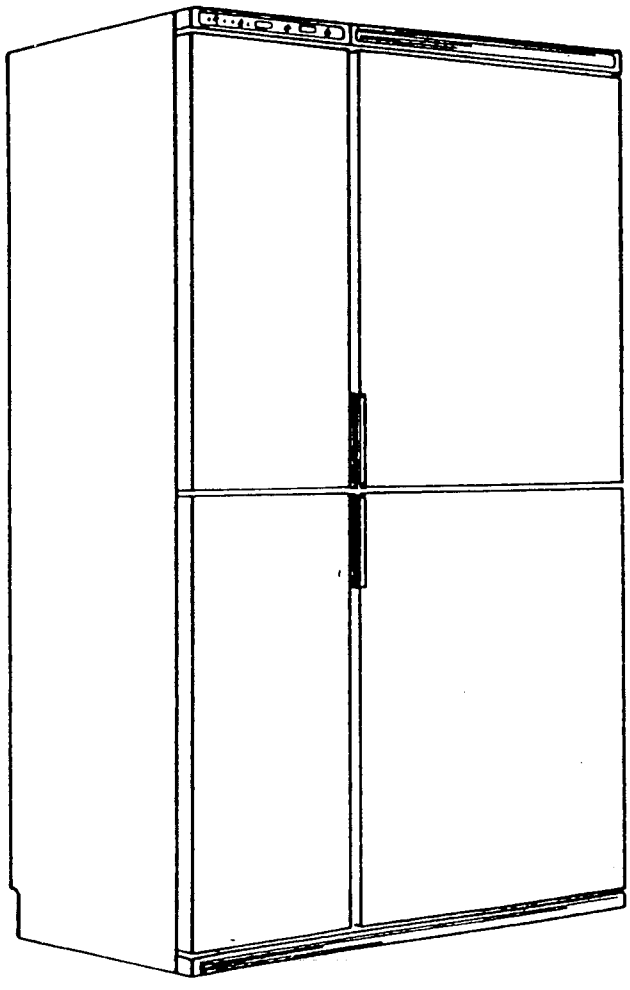

821 19 14-18

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla, som använder skåpet, skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna.

Spara bruksanvisningen och låt den följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte så att den, som använder skåpet, kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- Skåpet skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.
- Att göra ändringar i skåpet kan medföra risk för skada.
- Tillräcklig ventilation måste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar. Följ installationsanvisningen.
- Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg så att de delar på baksidan, som blir varma, är oåtkomliga.
- Se till att anslutningskabeln inte kommer i kläm när skåpet installeras eller flyttas.
- Stäng alltid av skåpet och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är svåråtkomlig.
- Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller kylmedium. Om kylsystemet punkteras kan allvarlig skada uppstå på skåpet och de förvarade matvarorna. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med delar som innehåller kylmedel.
- Starta inte skåpet omedelbart efter installation och flytta det inte omedelbart efter avstängning. Vänta ca 30 minuter. Kylsystemet behöver stabiliseras.
- Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter det skåpet första gången startas. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning.
- Is och glasspinnar kan genom sin kyla ge skador om de äts omedelbart efter det de tagits ur frys eller frysfack.
- Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys.
- Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa. Var försiktig när skåpet flyttas. Handskar bör användas.

VID SKROTNING

Sätt dörrarna ur funktion innan skåpet skrotas så att lekande barn inte blir innestängda i skåpet.

1. Uppackning och transportskador

Kontrollera att skåpet är felfritt och utan skador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distributionskontor (gäller Sverige) se fraktsedeln, eller till den butik/återförsäljare som har svarat för transporten.
Tag bort transportsäkringarna från skåpets fötter.

▲ **Plast och metalldelar i emballaget kan skada barn.**

2. Före användning

Tvätta skåpet ut- och invändigt innan det tas i bruk. Se "Skötsel" OBS! Kontrollera innan skåpet ställs på plats att avrinningsslangarna på skåpets baksida mynnar i droppskålarna över kompressorerna.

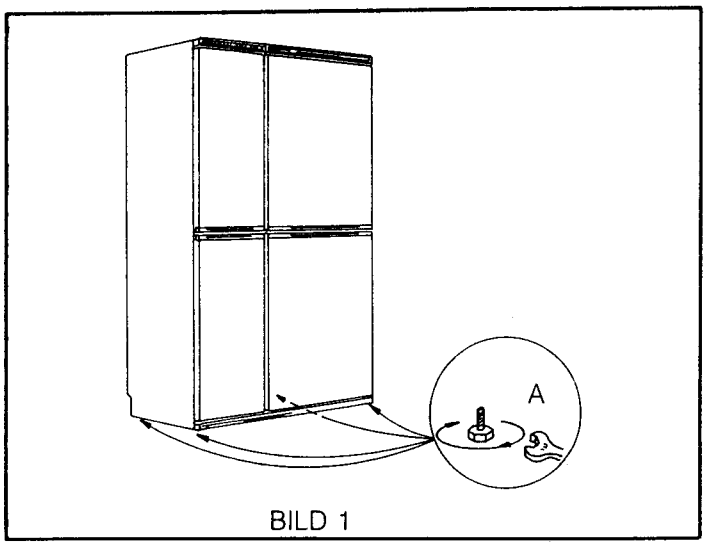

BILD 1

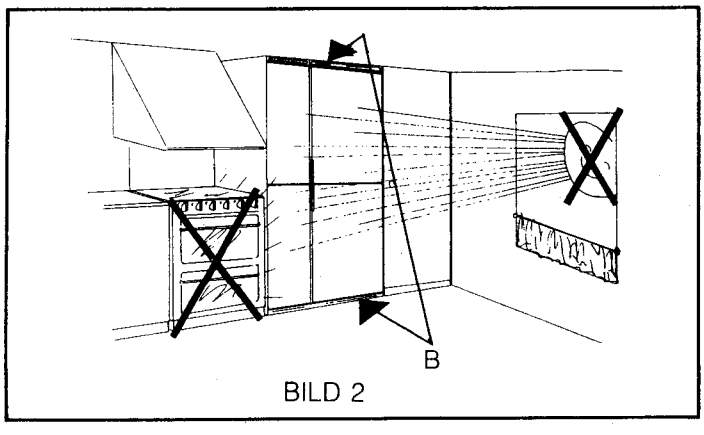

BILD 2

3. Uppställning och installation

Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller ställas nära annan värmekälla, t.ex. spis eller diskmaskin.
Skåpet skall stå stadigt och plant. Skåpet har hjul och justerbara fötter (A) Bild 1.

När skåpet flyttas skall fötterna vara inskruvade. Det krävs god luftväxling runt skåpet för att det skall fungera.

Ventilationsutrymmet under och bakom skåpet och manöverpanelen får inte blockeras (B) Bild 2.

Kontrollera att skåpets spänning och den erforderliga säkringen stämmer med nätspänningen och säkringen för eluttaget. Använd trög säkring.

▲ Anslut stickproppen till jordat vägguttag.

▲ Starta skåpet tidigast 30 minuter efter installation. Kylsystemet behöver stabiliseras efter transporten.

Placering av vred och signalfunktioner

Huvudströmbrytare, termostatvred, infrysningsknapp, temperaturvisare och signallampor för kyl och frys är samlade på panelen i skåpets överkant.
Inställningsvredet för 0° -delen är placerat till höger om dörren.

Hyllor

Kyldelen har 5 bipackade glashyllor. Den stora hyllan skall placeras nederst, över grönsakslådorna, och skall alltid vara på plats när skåpet används. De mindre hyllorna placeras som hel- eller halvhyllor på valfri nivå. Sätt alltid distanslisten inåt så att luft kan cirkulera ei bakkanten.

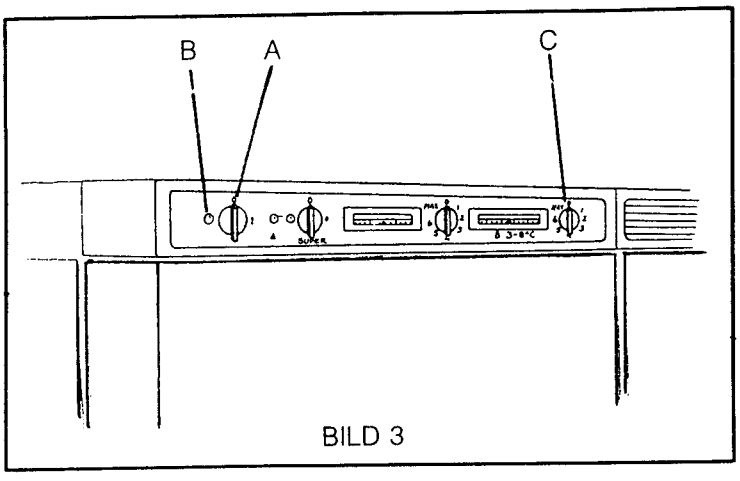

BILD 3

4. Så används kyldelen
Igångsättning (Bild 3)

Starta kyl-frysskåpet genom att vrida huvudströmbrytaren (A) till läge I.

Då tänds den gröna signallampan (B) som visar att skåpet är påkopplat, också tänds den röda signallampan (K) som visar att det är för varmt i frysdelen.

Temperaturen i skåpet regleras med termostatvred (C). Inställningen är steglös. Börja med att ställa vredet på läge 3 och pröva sedan fram till önskad temperatur. Ju högre siffra vredet ställs på, desto kallare blir det i skåpet. Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

Temperaturen i skåpet beror bl.a. på omgivningstemperatur, mängden matvaror i skåpet och hur ofta dörrarna öppnas.

OBS! Om skåpet varit avstängt för för t.ex. lampbyte bör det ej startas förran efter 5 minuter. Kylsystemet kan behövar stabiliseras.

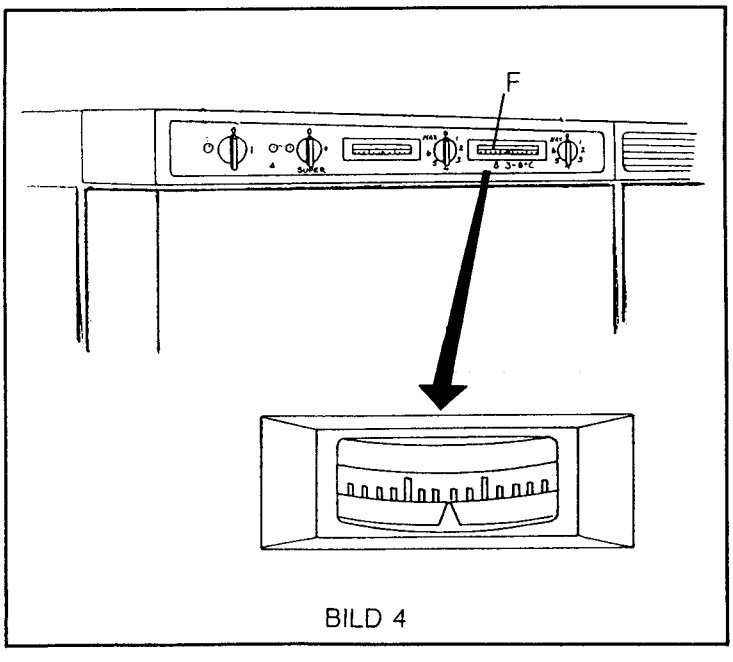

BILD 4

Temperaturvisare (Bild 4)

Temperaturvisaren (F) gör det lättare att ställa in och kontrollera temperaturen i skåpet. När markeringen befinner sig i det vita fältet är temperaturen +3°0 — +8°C. När markeringen står på rött bör temperaturinställningen justeras.

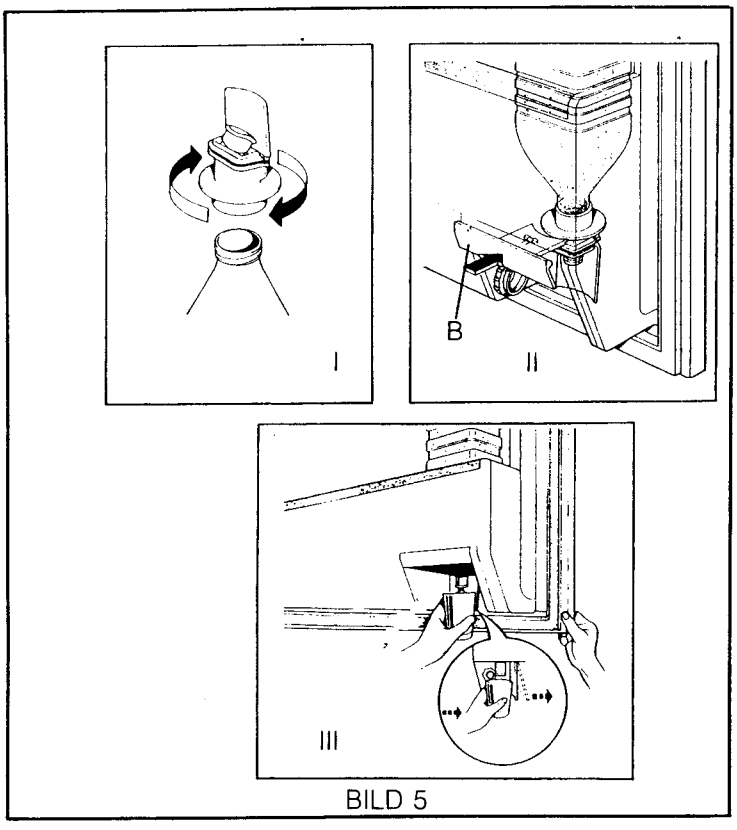

BILD 5

Automat för kylda drycker (Bild 5)

I ena dörren finns en automat för kylda drycker. Skruva fast munstycket på flaskan med samma gänga.
Tryck dricksglaset mot plattan på munstycket.

Rengör automaten regelbundet, vilket är speciellt viktigt om den använts för juice eller söta drycker.

Placering av flaskan i dörrhållaren

Drag ut hållare (B). Lyft upp bottenplattan i dörrfacket. Skruva fast munstycket i flaskan. Vänd flaskan upp och ned och ställ den i dörrfacket. Skjut in hållare (B). Spara bottenplattan.

Avstängning

Stäng av skåpet genom att ställa termostatvredet på 0.
OBS! Skall hela kyl-frysskåpet stängas av — ställ huvudströmbrytaren (A) på 0.

▲ Skåpet blir spänningsfritt först när stickproppen dragits ut ur vägguttaget. Drag i stickproppen, ej i kabeln.

Allmänna råd
Lagring i kylskåp

Temperaturen bör normalt vara +3°C — +8°C i kylskåp. Varma matvaror bör svalna innan de ställs in i kylskåpet och bör inte ställas nära bakre väggen innan de är helt kalla. Förvara matvarorna i tättslutande förpackningar. Då bevaras kvaliteten bättre och smak och lukt överförs inte till andra varor. Följ rekommendationer på matvarupaketen om förvaringstemperatur och hållbarhet.
Låt inte dörrarna vara öppna längre än nödvändigt.

5. Avfrotsning av kylskåpet

Skåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar. Smältvattnet förs ut via en slang på skåpets baksida till en skål över kompressorn. Där avdunstar vattnet.
Ett tunt islager kan bildas på skåpets bakre vägg om dörren lämnats på glänt, om matvaror ställts direkt mot bakväggen, om termostaten är ställd på MAX eller vid för hög omgivningstemperatur om kompressorn behöver gå kontinuerligt för att hålla inställd temperatur.

6. Så används 0° -delen
Igångsättning och avstängning

0° -delen är kopplad till frysskåpet och sätts igång och stängs av samtidigt med frysen. Temperaturen i 0° -delen kan regleras mellan 0°C och +3°C. Vid den temperaturen kan färska matvaror få dubbelt så lång hållbarhetstid som vid förvaring i kylskåp.

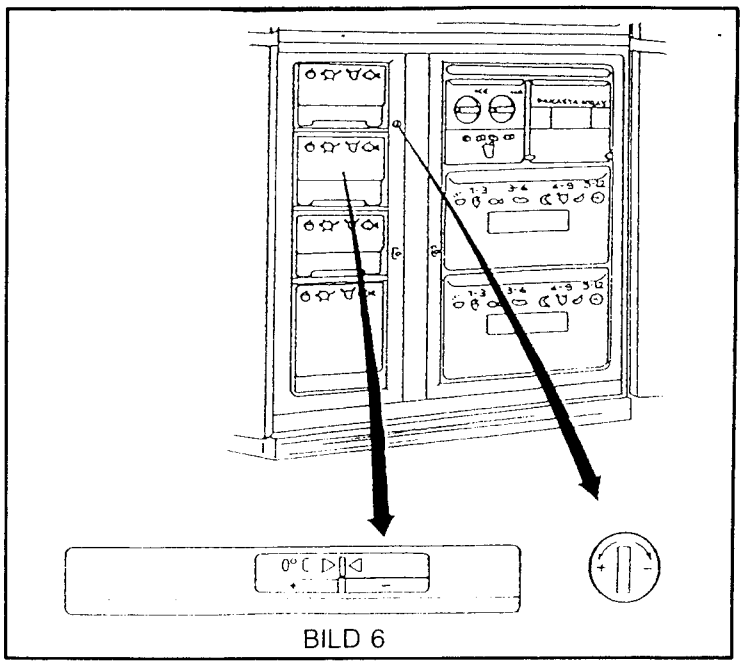

BILD 6

Temperaturreglering (Bild 6)

Temperaturen ställs in med termostatvred N till höger om utrymmet. Vrid vredet medsols för att det skall bli kallare och motsols för varmare. Vrid 1/4 varv åt gången.

En temperaturvisare finns på näst översta lådan eller på dörren mitt för näst översta lådan. Justera temperaturen så att temperaturvisaren står vid det gröna strecket.

OBS! Temperaturen 0° -delen bör justeras tidigast 24 timmar efter det frysen startats. Först då har temperaturen stabiliserats. Lådan med temperaturvisare skall alltid vara placerad i det näst översta utrymmet.
Förvara alla varor väl inslagna i täta förpackningar.
Förvara olika slags matvaror skilda från varandra engligt anvisning på förvaringslådorna.
Lådorna skall vara helt inskjutna så att luften kan cirkulera i utrymmet.

Det vär viktigt att endast friska, oskadade och rena matvaror läggs in i skåpet och att god hygien iakttas vid hanteringen av varorna. Fisk och kött som köps färdigpaketerade med ett underlag som absorberar fukt måste packas om. Torka varorna och lägg dem i en ny ren förpackning.

Potatis och temperaturkänsliga frukter och grönsaker förvaras bäst i kyldelen.

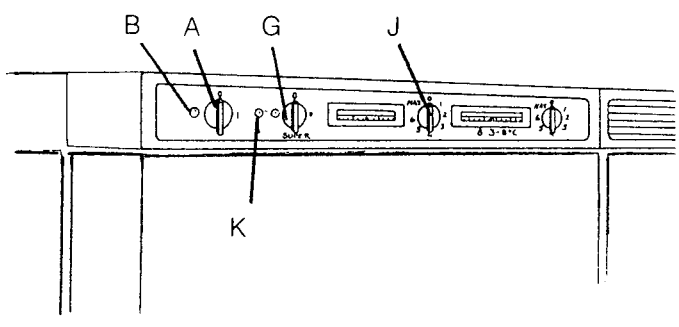

BILD 7

7. Så används frysen (Bild 7)

Kontrollera att huvudströmbrytaren (A) står i läge I och att den gröna signallampan (B) lyser. Kontrollera att infrysningsvredet (G) är ställt på 0.

Starta frysen genom att vrida termostatvredet (J) till läge 4. Inställningen är steglös. Ju högre siffra vredet ställs på, desto kallare blir det i skåpet. Prova fram till önskad temperatur. Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

Den röda signallampan (K) tänds när frysen startar och lyser tills det är frystemperatur i skåpet. Lampan tänds även vid driftstörningar.

OBS! Om frysen inte startar vid igångsättningen — vänta ca 30 minuter utan att stänga av skåpet. Den tidsstyrda avfrostningen kan vara inkopplad.

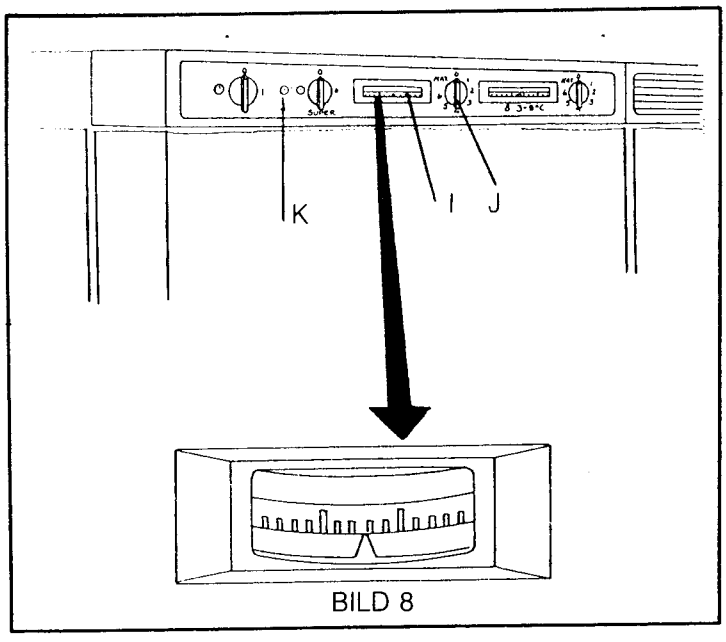

BILD 8

Temperaturvisare (I) (Bild 8)

Temperaturvisaren är en hjälp för att ställa in rätt temperatur i frysen och kontrollera att skåpet fungerar.

Vid rätt temperatur står visaren på det vita fältet. Vid för hög temperatur står visaren på det röda fältet och den röda signallampan lyser (K).

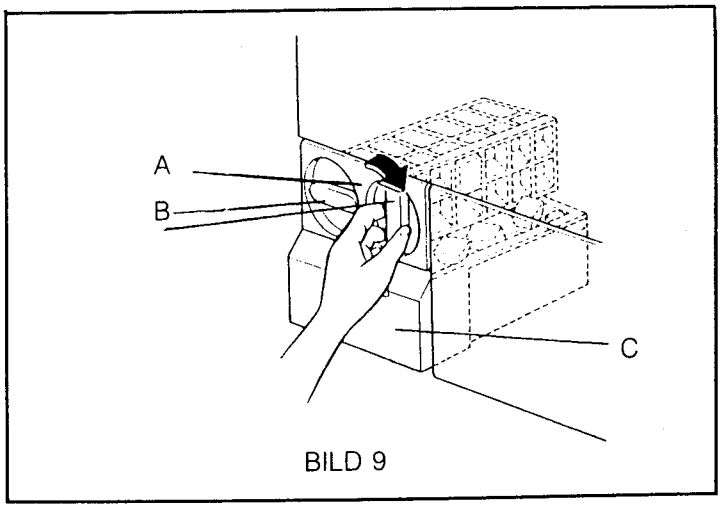

BILD 9

Is-låda med behållare (Bild 9)

Drag ut lådan (A) vid påfyllning av vatten. Skjut in lådan.
De färdiga iskuberna lossnar och faller ned i behållaren (C), när vreden (B) vrids medsols.

Avstängning (Bild 8)

Stäng av frys och 0° -del genom att vrida termostatvredet (J) till 0.
Skåpet blir spänningsfritt först när stickproppen dras ur vägguttaget. Drag i stickproppen, ej i kabeln.

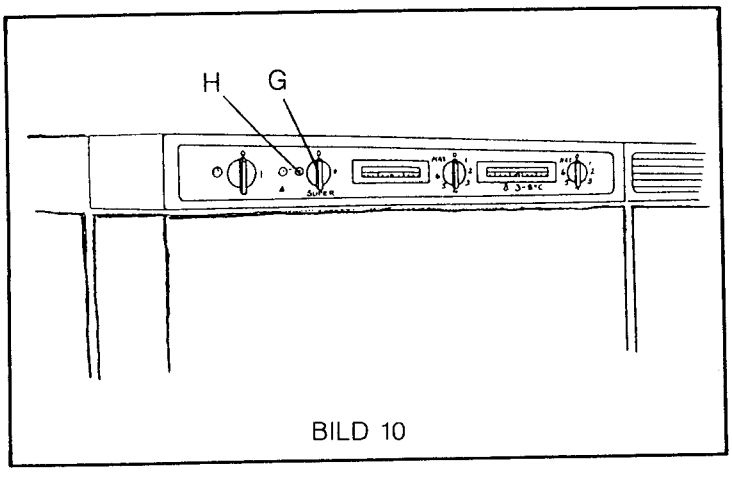

BILD 10

Infrysning (Bild 10)

Vid infrysning behöver termostatinställningen ej ändras. Vid infrysning av upp till 3 kg matvaror behöver infrysningsvredet ej röras.

Vid infrysning av större varumängder, ställ infrysningsvredet (G) på * 10—12 timmar innan varorna läggs in. Ställ tillbaka vredet på 0 ca 24 timmar därefter.

När infrysningsvredet (G) står på * lyser den orange varningslampan (H).

OBS! Glöm inte ställa tillbaka infrysningsvredet på 0.

Allmänt om infrysning

Infrysning bör ske så snabbt som möjligt. Varorna bör inte vara varmare än rumstemperatur. Använd översta facket vid infrysning. Vid infrysning av större varumängder kan även det övriga utrymmet användas. Vid infrysning av 9—13 kg/dygn bör islådan och luckan till översta facket tas ut.
Placera varorna så att luft kan cirkulera mellan de olika paketen. Varor som fryses in bör ej vara i direkt kontakt med redan frysta varor. Efter infrysningen bör varorna packas om så att de ligger så tätt som möjligt.
Varorna bör vara förpackade i luft- och vattentäta förpackningar som skyddar mot uttorkning och onödig frostbildning. Valet av förpackningsmaterial är av stor betydelse för varornas kvalitet och hållbarhet.

Köldackumulator

Köldackumulatorn skall alltid vara på plats. Den hjälper till att hålla en jämn temperatur i skåpet under avfrostningen och förlänger upptiningstiden vid strömavbrott eller driftstörningar.

8. Avfrostning av frysskåpet och 0°-delen

Skåpen avfrostas automatiskt.
Ett fläktstyrt ventilationssystem får luften i skåpen att cirkulera och förhindrar att frost bildas på matvaror och hyllor. Vid infrysning av stora mängder varor kan ett frostlager tillfälligtvis bildas. Under den tidsstyrda avfrostningsperioden tinas den frost som bildats i fläktutrymmet. Smältvattnet leds ut ur skåpet till en skål över kompressorn där det avdunstar.

Allmänna råd vid användning

Lämplig temperatur för lagring i frysskåp är —18°C — —20°C. Vid infrysning bör temperaturen vara lägre. Lagringstiden varierar för olika matvaror. Följ noga de rekommendationer som finns på matvarupaket och i handböcker. Då bevaras kvaliteten på matvarorna längre och risken för frostbildning i skåpet minskar.

För att undvika frost bör inte dörren öppnas i onödan eller vara öppen längre än nödvändigt.

9. Skötsel

Skåpet bör rengöras med jämna mellanrum.
Stäng av skåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på 0.
Tag ut lösa delar och diska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist med milt, oparfymerat diskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpulver, stålull eller lösningsmedel, som skadar skåpet.
Rengör även dryckautomat och isbehållare.

OBS! Ludd från trasa eller hushållspapper som fastnar på bakre väggarna eller i kylskåpets droppränna kan förorsaka stopp i avringningsröret.

Ventilationsgallret kan tas bort för rengöring under skåpet. Drag gallret försiktigt rakt ut. Skåpet bör varje eller vartannat år tas fram för rengöring. Har fötterna skruvats upp vid ev. nivåjustering bör de skruvas in innan skåpet kan rullas ut på hjulen. Drag ut stickproppen från vägguttaget. Dammsug rörsystem och kompressor försiktigt.

▲ Använd handskar när skåpet flyttas.

Med regelbunden rengöring sänks energiförbrukningen och skåpets livslängd ökar.
OBS! Ställ dörrarna på glänt för ventilation om skåpet skall vara avstängt någon tid. Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan instängd lukt uppstå i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörrarna öppna.

OBS! Se till skåpet regelbundet. Driftstörningar kan inträffa vid åskväder och strömavbrott.

OBS! om korgarna i frysdelen och nedersta lådan i 0° -delen tas ut, kontrollera när de sätts tillbaka att alla fyra fästena kommer på plats i löpskenorna.

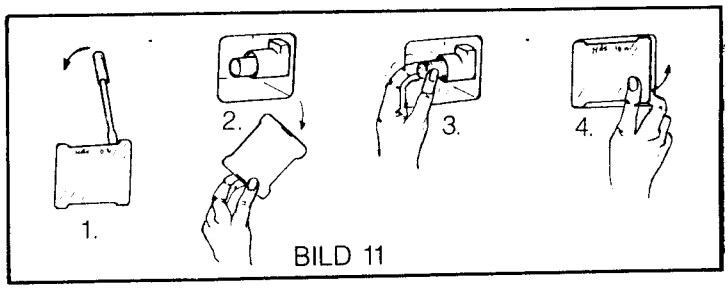

BILD 11

10. Belysning (Bild 11, 12)

Belysningen tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte, använd samma typ av lampa och med samma effekt.

Kylskåp:
- — Lysrör 18 W typ — Osram DL 18/21
- — Philips PL 18 W/84
- — Tungsram FD-L 18 W F 84

Frys och 0° -del:
- — Päronlampa, sockel E14, max 10 W

▲ Skåpet är spänningsfritt först när stickproppen dragits ut ur vägguttaget. Drag i stickproppen, ej i kabeln.

▲ Starta skåpet tidigast efter 5 minuter. Kylsystemet behöver stabiliseras varje gång kompressorerna stannat.

11. Om skåpet inte fungerar tillfredsställande, undersök att:

* stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
* säkringen är hel
* det inte är strömavbrott
* att huvudströmbrytaren står på I
* termostatvreden är rätt inställda
* infrysningsvredet står på 0
* dörrarna är ordentligt stängda
* ett tjockt islager inte bildats
* avrinningsrören i kyl och frys inte är tilltäppta
* hålen för luftcirkulation i frysen och 0° -del inte är tilltäppta
* kylackumulatorn i frysen är på plats.

Om kompressorn gör upporepade startförsök utan att komma igång, stäng av skåpet i 20 minuter och försök sedan på nytt.

Om frysskåpets kompressor alls inte startar när infrysningsknappen ställs på * — vänta ca 30 minuter utan att stänga av frysen. Skåpet kan vara under avfrostning.

12. Ljud

Skåpet får sin kyla från ett kompressordrivet kylsystem. Det är därför helt normalt att skåpen avger ett visst ljud. Ljudnivån barierar beroende på hur skåpet är uppställt och hur det används. Ljud och vibrationer kan uppstå om skåpet inte står stadigt och plant eller om det står tätt intill annat föremål.

När termostaterna slår till och från hörs ett klickljud. Under drift hörs ett susande ljud från kompressorer, kylsystem och kylfläkt. Under avfrostningen kan droppande vatten höras. Vibrationer kan även komma från någon lös detalj inuti skåpet.

13. Garanti i Sverige

Sverige gäller av EHL antagna garantibestämmelser och åtaganden. Se "EHL köpdokument" som tillhandahålls av säljaren vid köptillfället. Bestämmelserna kan ändras i samband med nyt konsumentköplag 1991.

14. Service och reservdelar i Sverige

Kan erhållas från återförsäljaren eller AB Elektroservice, se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor. Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

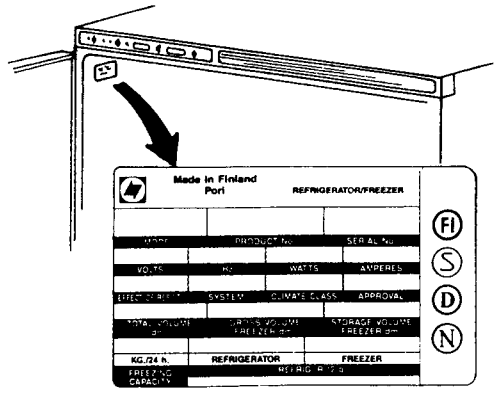

BILD 13

15. Dataskylten (Bild 13)

Dataskylten inne i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter.

De behövs vid beställning av service och reservdelar. Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkefftekt och erforderlig säkring.

16. SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna i bruksanvisningens inledning. Tillverkaren svarar ej för skada som förorsakats av att skåpet använts på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

VARNING! Förvara inte explosionsfarliga ämnen i skåpet, t.ex gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

17. Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt (över 12 timmar) — flytta om möjligt varorna till annat skåp eller slå in dem i isolerande material.
Frysta varor, som tinat på ytan men i övrigt är hårda, kan i regel frysas om.